

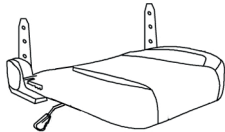




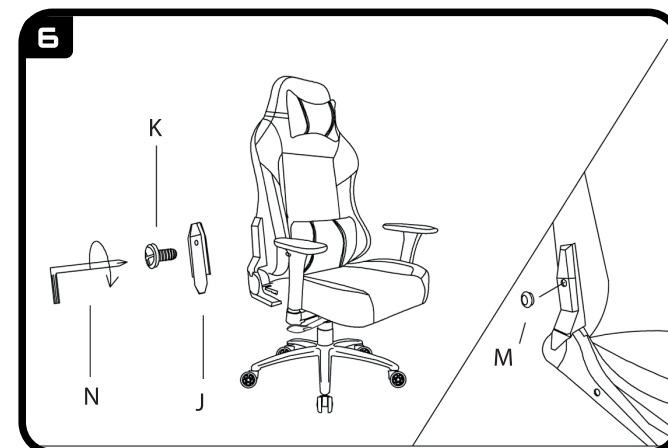
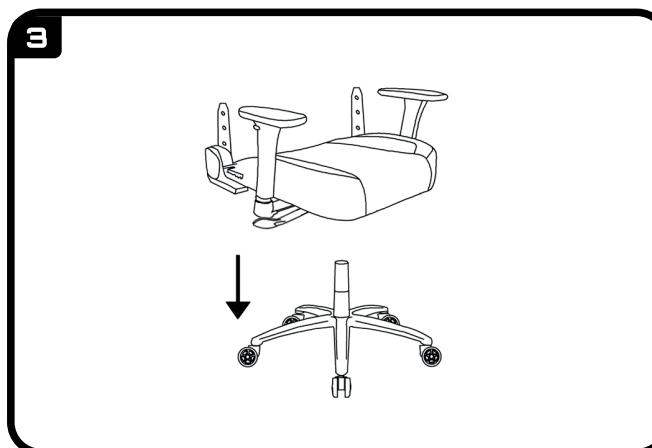
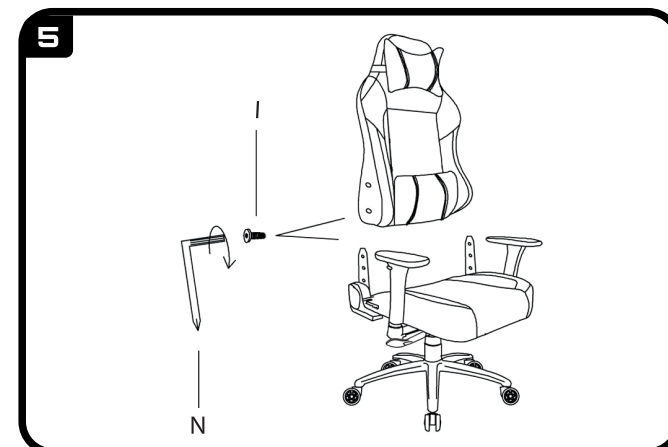
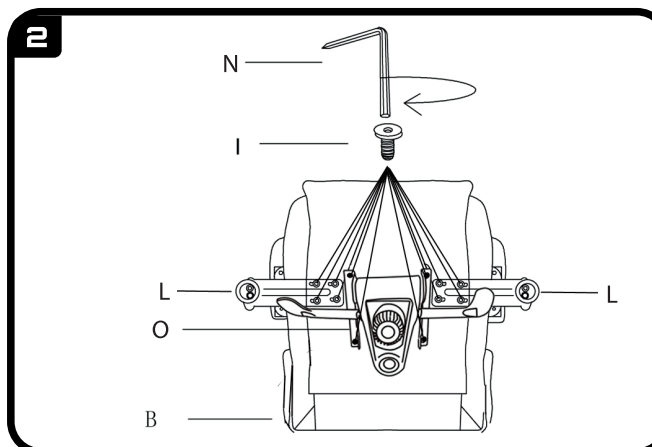
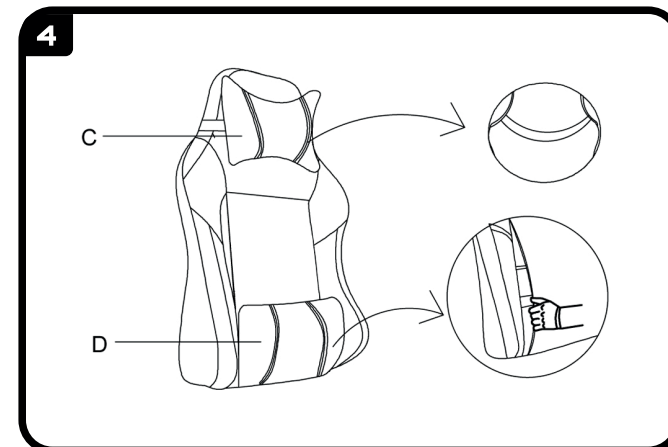


A x1	B x1
	
C x1	D x1
	
E x5	F x1
	
G x1	H x1
	
I x16	J x2
 Screws (mechanism)	
K x2	L x2
 Screws (side mechanism)	
M x2	N x1
 Small side cover	 Spanner
O x1	
	

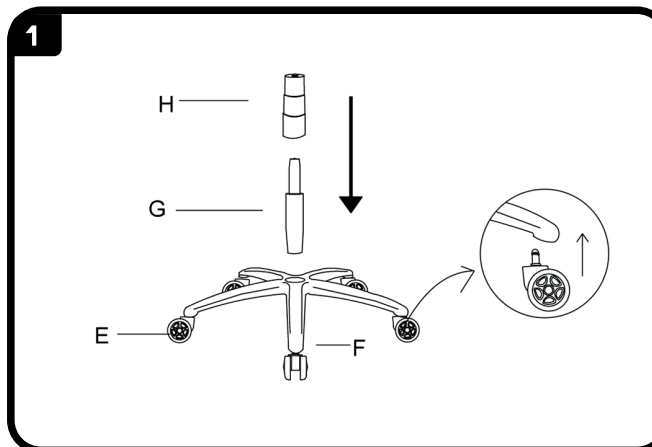

EN**CHAIRS - MAINTENANCE GUIDE:**

- Pull the levers upward to adjust the chair's height and recline. Do not attempt to recline the chair while the anti-recline lock is engaged to avoid damage.
- Be cautious when adjusting the backrest angle to prevent sudden or abrupt movements.
- Any use of this product beyond its intended purpose as a seating device will be classified as misuse and may result in damage to the chair and/or injury to the user.
- Do not sit on the backrest of the chair. Avoid tilting the chair while reclining, as this could damage the chair's structure.
- This chair is designed for use by one person at a time.
- Do not sit on the armrests.
- Avoid exposing the chair to direct sunlight or other heat sources.
- All parts should be inspected regularly to ensure safe use.
- Stop using the chair immediately if you discover any damage.
- Do not open or attempt to open the zipper on the seat cover.

CHAIRS - ADDITIONAL INFORMATION:

- Chair type: Type C
- Wheels suitable for all surface types.
- Adjustment mechanisms: reclining backrest and height-adjustable seat.
- Caution! Only qualified personnel may replace or repair the gas piston that adjusts the chair's height.

CHAIRS - CLEANING:**IMPORTANT:**

- Use mild cleaning agents if necessary. Do not rub the surface excessively.
- Do not use solvents or abrasive cleaning products.

CLEANING FAUX LEATHER:

Most stains can be removed with water and a microfiber cloth, or by gently wiping the surface with a non-abrasive sponge using a solution of soap and warm water or a mild liquid detergent.

CLEANING FABRIC/MESH:

Regularly vacuum the backrest and seat of fabric chairs. Gently brush fabric/mesh with a soft brush to clean dirty spots. You may use a water-based detergent with a steam vacuum or a dry-cleaning detergent, but avoid over-wetting the fabric/mesh.

CLEANING WHEELS:

Turn the chair over and ensure it is securely supported by the seat and backrest. Vacuum any debris and use a damp microfiber cloth to clean the outer surface of the wheels.

TABLES - MAINTENANCE GUIDE:

- Any use of this product beyond its intended purpose of supporting a weight of up to 80 kg will be classified as misuse and may result in damage to the table and/or injury to the user.
- Do not sit or stand on the table.
- Avoid direct exposure to sunlight and/or other heat sources.
- All parts should be regularly inspected to ensure proper and safe use.
- Stop using the table immediately if you discover any damage.
- Any replacement of technical components must be carried out by qualified personnel.

TABLES - CLEANING:

- Use mild cleaning agents if necessary. Do not scrub the surface excessively.
- Do not use solvents or abrasive cleaning products.

**DECLARATION OF CONFORMITY WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES**

Drift declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the following Directive: 2014/30/EU, as applicable.

The technical documentation required for the Conformity Assessment process is held by Drift and can be requested at info@driftgaming.eu.

**DISPOSAL OF BATTERIES AND WASTE ELECTRICAL OR ELECTRONIC EQUIPMENT**

The presence of this symbol on the product, batteries, or respective packaging indicates that this product and its batteries cannot be disposed of as household waste.

It is the user's responsibility to deliver this product to a designated collection point for recycling batteries, electrical, or electronic equipment.

Separate collection and recycling contribute to the preservation of natural resources and eliminate potential negative effects on human health and the environment caused by the improper disposal of hazardous substances contained in batteries and electrical or electronic equipment.

For more information about battery, electrical, or electronic equipment recycling points, please contact your local municipal services.

WARRANTY

Who is covered by the warranty: This warranty is valid exclusively for the original purchaser.

What the warranty covers:

Warranty: 3 years from the date of purchase (starting January 2022 and subject to the laws of each country).

What the warranty does not cover:

- Any product where the serial number has been defaced, altered, or removed.
- Damage caused by accidents, misuse, negligence, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized modification of the product, or failure to follow the instructions provided with the product.
- Repairs or attempted repairs by individuals not authorized by Drift Gaming.
- Any product damage incurred during shipping.
- External causes or agents such as direct sunlight, cleaning agents, sweat, or any other substance or product that may deteriorate the product's materials.
- Use of supplies or parts that do not meet Drift Gaming's specifications.
- Normal wear and tear.
- Any other cause not related to a defect in the product.

For any questions about technical issues, please contact us via our website: www.driftgaming.eu.

Drift reserves the right to make changes to the text and/or images.

Drift Gaming is a registered trademark of Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33, 29006 - Málaga - España. info@driftgaming.eu

ES**SILLAS - GUÍA DE MANTENIMIENTO:**

- Tire de las palancas hacia arriba para ajustar la altura y el reclinado de la silla.
- No intente reclinar la silla teniendo activado el seguro anti-reclinación para evitar daños.
- Tenga cuidado al ajustar el ángulo del respaldo para evitar movimientos violentos del respaldo.
- Cualquier uso de este producto mas allá del destinado a sentarse se catalogará como un mal uso del mismo y puede provocar su rotura y/o causar lesiones en el usuario.
- No se sienta en el respaldo de la silla. Evite bascular la silla a la vez que se tumba, esto podría ocasionar daños en la estructura de la silla.
- Esta silla está diseñada para el uso de una sola persona a la vez.
- No se sienta en los reposabrazos.
- Evite exponer la silla a la luz directa del sol u otras fuentes de calor.
- Todas las piezas deben revisarse regularmente para garantizar que sea segura para su uso.
- Deje de usar la silla inmediatamente si descubre que está dañada.
- No abra ni intente abrir la cremallera de la funda del asiento.

SILLAS - MÁS INFORMACIÓN:

- Tipo de silla: Tipo C
- Ruedas aptas para cualquier tipo de superficie.
- Mecanismos de regulación: respaldo reclinable y asiento regulable en altura.
- Precaución! Solo el personal cualificado puede reemplazar o reparar el pistón de gas que ajusta la altura de la silla.

SILLAS - LIMPIEZA:**IMPORTANTE:**

- Utilice limpiadores suaves si es necesario. No frote excesivamente.
- No utilice disolventes o productos de limpieza abrasivos.

LIMPIEZA POLIPIEL:

La mayoría de las manchas se eliminan con agua y un paño de microfibra, o limpie la superficie suavemente con una esponja no abrasiva con una solución de jabón y agua tibia o un detergente líquido suave.

LIMPIEZA TELA/MALLA:

Aspire el respaldo y el asiento de la silla de tela regularmente. Frote la tela/malla suavemente con un cepillo suave en los puntos sucios. Puede usar un detergente a base de agua con una aspiradora de vapor o un detergente de limpieza en seco, pero sin mojar la tela/malla demasiado.

LIMPIEZA RUEDAS:

Gire la silla y asegúrese de que esté firmemente sujeta por el asiento y el respaldo. Aspire los residuos y use un paño de microfibra humedecido para limpiar la suciedad exterior de las ruedas.

MESAS - GUÍA DE MANTENIMIENTO:

- Cualquier uso de este producto más allá del destinado a soportar un peso de hasta 80 Kg será clasificado como un mal uso del mismo y puede provocar su rotura y/o causar lesiones en el usuario.
- No se siente/suba en la mesa.
- Evite la exposición directa al sol y/o otras fuentes de calor.
- Todas las piezas deben revisarse regularmente para garantizar un uso correcto y seguro.
- Deje de usar la mesa inmediatamente si descubre que está dañada.
- Cualquier sustitución de componentes técnicos de llevarse a cabo por personal con la debida formación.

MESAS -LIMPIEZA:

- Utilice limpiadores suaves si es necesario. No frote excesivamente.
- No utilice disolventes o productos de limpieza abrasivos.

**DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA**

Drift declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la siguiente Directiva: 2014/30/EU, según corresponda. La documentación técnica requerida por el proceso de Evaluación de la Conformidad está en poder de Drift y puede ser solicitada a través de info@driftgaming.eu

**ELIMINACIÓN DE BATERÍAS Y RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS**

La existencia de este símbolo en el producto, las baterías o el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden eliminarse como residuos domésticos.

Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recogida de reciclaje de baterías, aparatos eléctricos o electrónicos.

La recogida y reciclaje separado contribuye para la preservación de los recursos naturales y suprime las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de sustancias peligrosas contenidas en baterías y equipos eléctricos o electrónicos.

Para obtener información adicional sobre los puntos de recogida de reciclaje de baterías, productos eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales de su localidad.

GARANTÍA:

A quién protege la garantía:

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original.

Qué protege la garantía:

Garantía: 3 años a partir de la fecha de compra (desde enero de 2022 y dependiendo de las leyes de cada país)

Qué no cubre la garantía:

1. Cualquier producto en el que el número de serie haya sido desfigurado, modificado o eliminado.
2. Accidente, uso indebido, negligencia, incendio, agua, rayos u otros actos de la naturaleza, modificación no autorizada del producto o incumplimiento de las instrucciones proporcionadas con el producto.
3. Reparación o intento de reparación por parte de alguien no autorizado por Drift Gaming.
4. Cualquier daño del producto debido al envío.
5. Causas o agentes externos como luz solar directa, agentes de limpieza, sudor o cualquier otro agente o producto que pueda causar deterioro en los materiales del producto.
6. Uso de suministros o partes que no cumplan con las especificaciones de Drift Gaming.
7. Desgaste normal.
8. Cualquier otra causa que no se relacione con un defecto del producto.

Si tiene alguna pregunta sobre problemas técnicos, contáctenos a través de nuestro sitio web: www.driftgaming.eu.

DRIFT se reserva el derecho de realizar modificaciones en el texto y/o en las imágenes.

Drift Gaming marca registrada por Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33, 29006 - Málaga - España. info@driftgaming.eu